



# SAMSUNG

## Guide d'utilisation simple

AH81-17428B-00

Vous pouvez accéder au guide d'utilisation sur le centre de soutien à la clientèle de Samsung disponible en ligne en balayant le code QR situé à gauche. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel en format document sur le site Web de Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

SIÈGE SOCIAL

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada  
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
[www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support)

Pays/Région	Centre de service de Samsung	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPÔT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comprendre les symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.


MISE EN GARDE	
	<b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b>
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un câble électrique, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Attention. Consultez les instructions aux fins d'utilisation. Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.


## 05 UTILISATION D'UNE CONNEXION SANS FIL

### Connexion par Bluetooth

Dessus du Soundbar

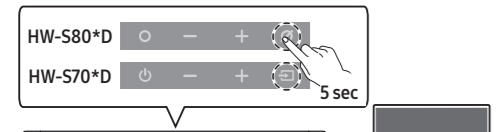

• Recherchez l'appareil Bluetooth sur votre téléviseur ou appareil mobile.

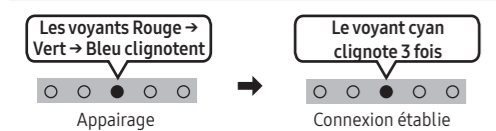

### REMARQUE

- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez «0000».

### Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)

- Pour connecter un Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application SmartThings est requise.
- Connectez votre appareil mobile (téléphone intelligent, tablette, etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
- Installez et lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile (téléphone intelligent, tablette, etc.).
- Suivez les instructions de l'écran de l'application sur l'appareil mobile pour connecter le Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

## 06 DÉPANNAGE




Avant de communiquer avec l'assistance, effectuez les vérifications suivantes.

### Le Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation du Soundbar est correctement inséré dans la prise.

### Si le caisson de basse ne se connecte pas automatiquement

- Éteignez le Soundbar.
- Maintenez le bouton ID SET enfoncé à l'arrière du caisson de basse pendant au moins 5 secondes.

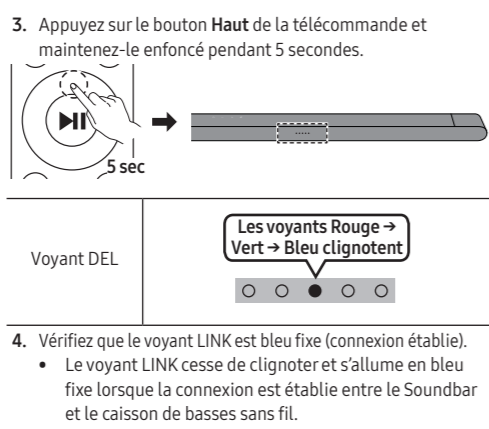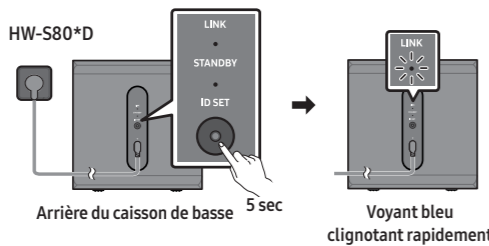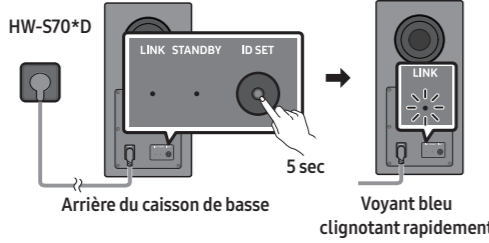

- Vérifiez que le voyant LINK est bleu fixe (connexion établie).
- Le voyant LINK cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le caisson de basses sans fil.

### AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux directives d'installation.

### MISE EN GARDE

- Veuillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

### ATTENTION (Pour Le Canada)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

**Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.**

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

### Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veuillez à respecter toutes les consignes répétées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

- Lisez attentivement ces consignes.
- Conservez-les précieusement.
- Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
- Respectez toutes les instructions sans exception.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.

Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.

Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.

Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.

Utiliser uniquement avec le chariot, la base, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.

Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

Évitez de faire subir des chocs à la télécommande. Veillez à ne pas laisser des substances étrangères, comme du métal, des liquides ou de la poussière, entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.

Si la télécommande est endommagée ou que vous sentez une odeur de brûlé ou de fumée, arrêtez-la immédiatement, puis faites-la réparer à un centre de service Samsung.

Ne démontez pas arbitrairement la télécommande. Évitez de laisser des enfants ou des animaux sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.

## PRÉCAUTIONS

- Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA chez vous est conforme aux exigences de puissance figurant sur la plaque d'identification située sur le dessous de votre produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3-4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.
- En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
- N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.
- Protégez la prise de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.

- Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
- Veillez à ne pas laisser des substances étrangères, comme du métal, des liquides ou de la poussière, entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
- Si la télécommande est endommagée ou que vous sentez une odeur de brûlé ou de fumée, arrêtez-la immédiatement, puis faites-la réparer à un centre de service Samsung.
- Ne démontez pas arbitrairement la télécommande.
- Évitez de laisser des enfants ou des animaux sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.

## 01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS


Unité principale du Soundbar	Câble Micro HDMI à HDMI
Télécommande du Soundbar	Guide de montage mural
Caisson de basse	Vis de fixation X 2
Cordon d'alimentation X 2 (caisson de basse, Soundbar)	Vis (M5 X L55) X 4
Adaptateur CA/CC	Vis d'ancre X 2
	Support de montage mural X 2

### REMARQUE

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Dessous de l'unité principale du Soundbar)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles en option, contactez un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.

## 02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Panneau supérieur du Soundbar

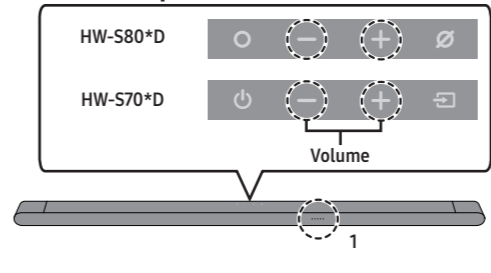

	<b>Bouton (Multifonction)</b> En mode veille, appuyez sur le bouton <b>O</b> (Multifonction) pour allumer le Soundbar. Appuyez sur le bouton <b>O</b> (Multifonction) pour changer le mode.
	<b>Bouton (Marche/Arrêt microphone)</b> Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant DEL passe au rouge.
	<b>Voyant DEL</b> Le voyant DEL clignote, s'allume ou change de couleur en fonction du statut ou du mode en cours du Soundbar.
	<b>Bouton (Alimentation)</b> Permet de mettre l'appareil sous ou hors tension.
	<b>Bouton (Source)</b> Appuyez sur la touche  (Source) pour changer la source d'entrée.


## 08 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE

<b>Nom du modèle :</b> HW-S80*D
<b>Poids :</b> 3,1 lb (1,4 kg)
<b>Dimensions (L x H x P) :</b> 45,7 × 1,5 × 1,6 po / (1160,0 × 38,0 × 39,9 mm)
<b>Puissance de sortie nominale de l'AMPLIFICATEUR :</b> 130 W
<b>Caisson de basse</b> PS-WS800D (HW-S800D), PS-WS801D (HW-S801D) <ul style="list-style-type: none"><li><b>Poids :</b> 14,1 lb (6,4 kg)</li><li><b>Dimensions (L x H x P) :</b> 9,4 × 9,5 × 9,4 po / (238,0 × 240,8 × 238,0 mm)</li><li><b>Puissance de sortie nominale de l'AMPLIFICATEUR :</b> 200 W</li></ul>
<b>Nom du modèle :</b> HW-S70*D

<b>Poids :</b> 2,2 lb (1 kg)
<b>Dimensions (L x H x P) :</b> 35,0 × 1,5 × 1,6 po / (890,0 × 38,0 × 39,9 mm)
<b>Puissance de sortie nominale de l'AMPLIFICATEUR :</b> 90 W
<b>Caisson de basse</b> PS-WS705D (HW-S700D), PS-WS706D (HW-S701D) <ul style="list-style-type: none"><li><b>Poids :</b> 13,2 lb (6 kg)</li><li><b>Dimensions (L x H x P) :</b> 8,1 × 13,9 × 11,9 po / (205,0 × 353,0 × 302,0 mm)</li><li><b>Puissance de sortie nominale de l'AMPLIFICATEUR :</b> 160 W</li></ul>
<b>Plage de températures de fonctionnement :</b> + 50 °F à +104 °F (+10 °C à +40 °C)
<b>Plage d'humidité de fonctionnement :</b> 10 % à 80 %, sans condensation
<b>Plage de températures d'entreposage :</b> -4 °F à +113 °F (-20 °C à +45 °C)
<b>Plage d'humidité d'entreposage :</b> 5 % à 95 %, sans condensation
<b>Formats de lecture pris en charge</b> Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

## 04 UTILISATION D'UNE CONNEXION FILAIRE



### Panneau arrière du Soundbar

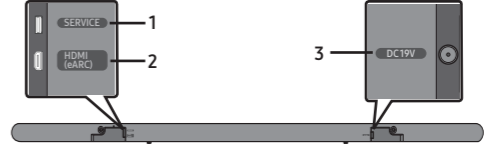

<b>1 SERVICE</b>	Connectez un dispositif de stockage USB pour mettre à niveau le logiciel du produit.
<b>2 HDMI (eARC)</b>	Permet de connecter la prise HDMI d'un téléviseur.
<b>3 DC19V</b>	Connectez l'adaptateur secteur CA/CC. (Entrée de l'alimentation)

## 03 CONNEXION DU SOUNDBAR

### Connexion de l'alimentation et des unités

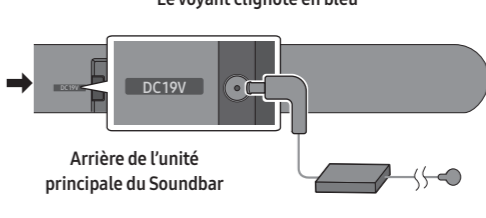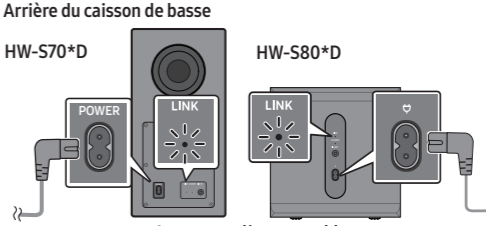

Le voyant LINK cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le caisson de basses sans fil.

- Le voyant LINK cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le caisson de basses sans fil.

# SAMSUNG

## GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en consultant sans frais le 1-800-SAMSUNG ou en visitant notre site web au [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

MAIN-D'OEUVRE	PIÈCES
UN (1) AN (AU COMPTOIR)	UN (1) AN

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

## EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

**Samsung Electronics Canada Inc.**  
2050 Derry Rd West  
Mississauga, On. L5N 0B9  
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)  
Fax: (905) 542-1199  
Website: [http://www.samsung.com/ca\\_fr](http://www.samsung.com/ca_fr)