


Television Téléviseur

Reference Guide


Manuel de référence



https://rd1.sony.net/help/tv/kusltn1/h_usltn/



XR-85X93L / 85X93CL / 75X93L
XR-75X93CL / 65X93L / 65X93CL

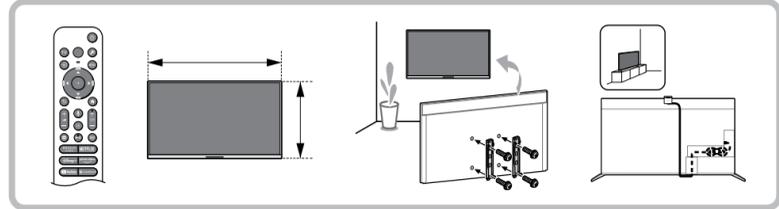

Read this manual before using this product

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit

Sony Customer Support

U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>

United States 1.800.222.SONY
Canada 1.877.899.SONY

États-Unis 1.800.222.SONY
États-Unis 1.877.899.SONY

Appelez le numéro de téléphone qui apparaît sur votre carte/police de garantie.

Ne retournez pas le produit au magasin.

© 2023 Sony Corporation

Dimensions and weight (without Table-Top Stand) / Dimensions et poids (sans support de table)

	(mm)/(inches/pouces)*1				(kg)/(lb.)*1
	A	B	C	W	
XR-85X93L / 85X93CL	1889/74 3/8	1086/42 1/8	56/2 1/4	53.2/117.2	53.2/117.2
XR-75X93L / 75X93CL	1667/65 3/4	961/37 7/8	56/2 1/4	42.7/94.1	
XR-65X93L / 65X93CL	1443/56 1/8	835/32 1/8	60/2 3/8	32.1/70.8	32.1/70.8

*1 (Approx. / Environ)

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table)


	(mm)/(inches/pouces)*1				(kg)/(lb.)*1
	A	B1	B2	B3	
XR-85X93L / 85X93CL	1889/74 3/8	1097/43 1/4	1110/43 3/4	1158/45 5/8	54.7/120.5
XR-75X93L / 75X93CL	1667/65 3/4	972/38 3/8	984/38 3/4	1033/40 3/4	44.1/97.2
XR-65X93L / 65X93CL	1443/56 1/8	846/33 1/8	859/33 3/8	907/35 3/4	33/72.7

	(mm)/(inches/pouces)*1				(kg)/(lb.)*1
	A	B1	B2	B3	
XR-85X93L / 85X93CL	1889/74 3/8	1097/43 1/4	1110/43 3/4	1158/45 5/8	54.7/120.5
XR-75X93L / 75X93CL	1667/65 3/4	972/38 3/8	984/38 3/4	1033/40 3/4	44.1/97.2
XR-65X93L / 65X93CL	1443/56 1/8	846/33 1/8	859/33 3/8	907/35 3/4	33/72.7

*1 (Approx. / Environ)

The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness / La longueur des vis pour le support de fixation murale diffère selon l'épaisseur du support de fixation murale


- ① TV's rear cover / Couvercle arrière du téléviseur
- ② Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale

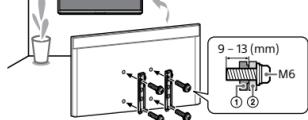

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management / Gestion du câble de la caméra avec microphone en option (non fourni)



EN

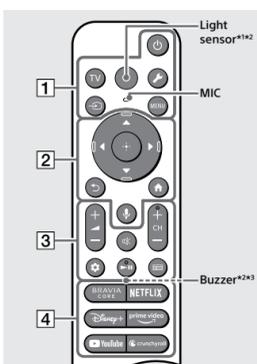

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.*4

- (Power)**
TV: Display TV channel list or switch to input.
⚡ (Quick settings): Display Quick Settings.
- (Input): Display and select the input source, etc.
MENU (Control menu): Display the Control menu.
- ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / Ⓞ: On screen menu navigation and selection.
⏪ (Back)
⏩ (Home)
🔍 (Google Assistant / Microphone): Use Google Assistant**4,6.
🔇 (Mute)**7
CH + / - (Channel)
📊 (Dashboard): Display Dashboard.
📖 (Guide): Display the digital program guide of TV or Cable/Satellite box**8.
- 🔊 (+ / - (Volume)
🔇 (Mute)**7
CH + / - (Channel)
📊 (Dashboard): Display Dashboard.
📖 (Guide): Display the digital program guide of TV or Cable/Satellite box**8.
- App buttons**

- The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.
- RMF-TX910U only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.
- The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.
- For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.
- Only for limited region/country/model/language.
- Google Assistant requires an Internet connection.
- Accessibility shortcut is available by pressing and holding Ⓞ (Mute).
- [Cable/Satellite box setup] setting is required.

Note

- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV. They can be found by removing the terminal cover.

IMPORTANT NOTICE

Owner's Record
The model and serial numbers are located at the side and/or rear of the TV. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this TV.

Model Name _____
Serial No. _____

Safety information

Notice for customers in the United States of America

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model: XR-85X93L / XR-85X93CL / XR-75X93L / XR-75X93CL / XR-65X93L / XR-65X93CL
Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 16535 Via Espirillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

Compatible Wall-Mount Bracket Information
Use the following Sony Wall-Mount Bracket with your TV model.

Sony TV Model No.	Compatible Wall-Mount Bracket Model No.
XR-65X93L / 65X93CL	SU-WL855*1

Use with other Wall-Mount Brackets**2 may cause instability and could result in property damage or injury.

- Only for limited region/country/model.
- For instructions on using the Wall-Mount Bracket with your TV please go to <https://www.sony.com/am/support> for your TV model and download "Wall-Mount Bracket".


To Customers
Sufficient expertise is required for TV installations. Be sure to subcontract the installation to a Sony dealer or licensed contractor and pay adequate attention to safety during the installation.

Before setting up your TV
Some TV models are packaged with a detached Table-Top Stand so you can mount your TV to a wall right away. See "Installing the TV to the Wall" if you want to mount the TV to a wall. If you are not mounting the TV to a wall, you will need to attach the Table-Top Stand (refer to the Setup Guide).
Be sure to consider the following while setting up your TV:
• Disconnect all cables when carrying the TV.
• Before transporting the TV set, remove the terminal covers.
• Two or more persons (three or more persons for 214.8 cm (85 inches) and above TV) are needed to transport a large TV set.
• Correct hand placement while carrying the TV is very important for safety and to avoid damage.

XR-85X93L / 85X93CL




XR-75X93L / 75X93CL / 65X93L / 65X93CL

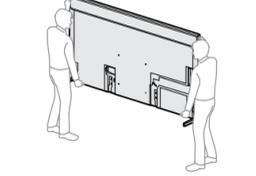

Securing the TV

Sony strongly recommends taking measures to prevent the TV from toppling over. Unsecured TVs may topple and result in property damage, serious bodily injury or even death.


- Preventing the TV from Toppling**
- Secure the TV to a wall and/or Stand.
 - Do not allow children to play or climb on furniture and TV sets.
 - Avoid placing or hanging items on the TV.
 - Never install the TV on:
 - slippery, unstable and/or uneven surfaces.
 - furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
 - Install the TV where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
 - Install the TV so that the TV's Table-Top Stand does not protrude out from the Stand (not supplied). If the Table-Top Stand protrudes out from the Stand, it may cause TV set to topple over, fall down, and cause personal injury or damage to the TV.





Route all AC power cords and connecting cables so that they are not accessible to curious children.

Recommended Measures to Secure the TV
Consider the following measures when securing your TV to a Stand (not supplied).


- Secure the Stand for the TV. Make sure the Stand can adequately support the weight of the TV. Use two angle braces (not supplied) to secure the Stand. For each angle brace use the appropriate hardware to:
 - Attach one side of the angle brace to the wall stud.
 - Attach the other side to the Stand.

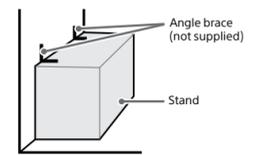


- Secure the TV to the Stand. Use the optional hardware listed as follows (not supplied):
 - M6 machine screws (screwed into the TV's rear cover).
 - A screw or similar (attach it to the Stand).
 - Rope or chain (strong enough to support the weight of the TV). Make sure that there is no excess slack in the rope or chain.

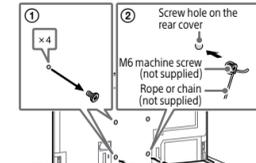


The length of the M6 machine screw differs depending on the rope or chain diameter. Please refer to below illustration.

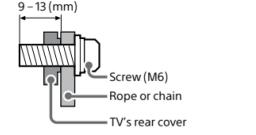

Anchor the TV to the wall by using bolts, wall anchor and chain (or rope).

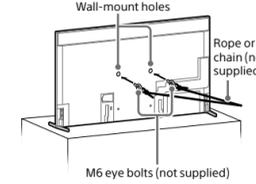

Please refer to below illustration for M6 eye bolt length.




Note
Your TV is shipped with screws attached to the rear of the TV depending on the TV model. (They are fastened in the screw holes for wall mounting.) Be sure to remove the upper two screws prior to anchoring the TV to a wall.

- Securing the TV to the Stand without securing the TV and the Stand to the wall provides minimum protection against the TV toppling over. For further protection, be sure to follow the three measures recommended.

The BRAVIA® 4K TV Experience
Thank you for choosing Sony! Your new BRAVIA® TV opens the door to the "4K TV Experience". This document will help you get the most out of your TV. Please take a moment to register your TV at:
U.S.A.:
<https://productregistration.sony.com>
Canada:
<https://www.sony.ca/registration>
This TV displays all video input signals in a resolution of 3840 dots × 2160 lines.

- Note**
- For supported PC formats, refer to the online Help Guide.
- Guidelines for IR Remote Control**
- Point your remote control directly at the IR sensor located on your TV.
 - Make sure that no objects are blocking the path between the remote control and the IR sensor on your TV.

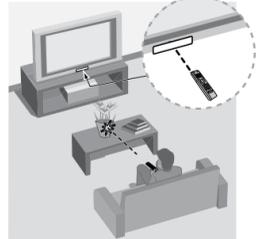

- Fluorescent lamps can interfere with your remote control; try turning off the fluorescent lamps.
- If you are having problems with the remote control, reinsert or replace your batteries and make sure that they are correctly inserted.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL855 only)* (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the Sony Customer Support website for your TV model at the following address:
<https://www.sony.com/am/support>

- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

- Note**
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.
 - Only for limited region/country/model.


Using the optional Wall-Mount Bracket (Except SU-WL855) (not supplied)
This TV's instruction manual only provides the steps to prepare the TV for Wall-Mount installation before it is installed on the wall.

Your TV can be mounted to a wall using a suitable Wall-Mount Bracket (not supplied). If the Table-Top Stand is attached to the TV, the TV may require detaching the Table-Top Stand; see "Detaching the Table-Top Stand from the TV". Prepare the TV for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV on the wall be performed by qualified professionals. Do not attempt to install it yourself.

- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- The screws for installing the Wall-Mount Bracket to the TV are not supplied.
- Refer to the following table for wall-mount hole pattern.


Model Name	Wall-mount hole pattern
	① × ②
XR-85X93L / 85X93CL	400 × 400 mm
XR-75X93L / 75X93CL	300 × 300 mm
XR-65X93L / 65X93CL	300 × 300 mm

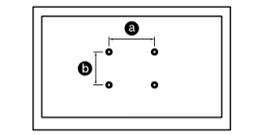


- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

- Note**
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.
 - For more detailed information, visit Sony Customer Support website.*
 - Only for limited region/country/model.



- Remove the terminal covers.
XR-85X93L / 85X93CL / 75X93L / 75X93CL

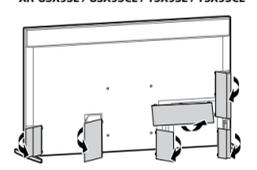


XR-65X93L / 65X93CL



- Remove the screws from the rear of the TV.

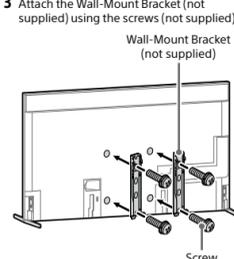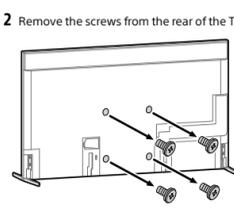

- Note**
- If using an electric screwdriver, set the torque at approximately 1.5 N·m (15 kgf·cm).
- Detaching the Table-Top Stand from the TV**
To detach the Table-Top Stand from the TV, remove the screws

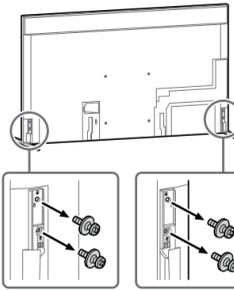

- Note**
- Be careful when lifting the TV as the Table-Top Stand is detached, the Table-Top Stand may topple over and cause personal injury.
 - Take care when removing the Table-Top Stand from the TV to prevent it from falling over and damaging the surface that the TV is sitting on.
 - Do not remove the Table-Top Stand for any reason other than to install corresponding accessories on the TV.
 - To avoid uneven picture uniformity do not power on the TV with the LCD panel facing down.
 - When attaching the Table-Top Stand again, be sure to fasten the screws (previously removed) to the original holes on the rear of the TV.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps:

- Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord. Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.
- Refer to the Help menu shown below.
- Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
- Visit Sony support website (information provided at the end of each language).
- Perform the factory data reset.

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.

It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

How to reset the TV to factory settings
WARNING: The reset will clear all of your customized settings including the parental lock setting.

- You can reset the TV to factory settings by selecting [Factory data reset]. What to select [Factory data reset], refer to the online Help Guide.
- To force factory data reset, unplug the AC power cord. Press and hold Ⓞ button on the TV, then plug in the AC power cord.
- For security purposes, be sure to remove all personal and account information before discarding, selling or passing your TV to someone else by: unlinking/unregistering, signing out of and deactivating all network services as well as factory setting the TV.

The remote control does not function.

- Replace the batteries.

The remote lock password has been forgotten.

- Enter 4357 for the PIN and enter the new PIN.

For more information, refer to the Help Guide. Press Ⓞ (Input) on the remote control and select [Help]. If [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].



Specifications

System
TV system
NTSC: National Television System Committee
ATSC: 8VSB Terrestrial
NEXTGEN TV: ATSC 3.0 compliant (Single tuner)*1
QAM on cable: ANSISCTE 07 2000 (Does not include CableCARD functionality)
Channel coverage
Depending on your country/area selection/TV model
Analog terrestrial: 2 - 69 / Digital terrestrial: 2 - 69**
Analog Cable: 1 - 135 / Digital Cable: 1 - 135
Panel system
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
Speaker output (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2

Input/Output jacks
CABLE/ANTENNA
75 ohm external terminal for RF inputs
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-compatible)
Video:
4096 × 2160p (60 Hz)**24; 4096 × 2160p (24 Hz)**1; 3840 × 2160p (60 Hz)**1; 3840 × 2160p (24, 30 Hz), 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, PC Formats**5
3840 × 2160p (120 Hz)**4,6
Audio:
eARC (Enhanced Audio Return Channel) mode
Refer to the online Help Guide for details. Except eARC mode
5.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 only)**7
In eARC mode
Refer to the online Help Guide for details. In ARC mode
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Ⓞ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digital optical jack (Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

➡ 1, ⬅ 2
USB port 1 supports High Speed USB (USB 2.0)
USB port 2 supports Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
⚡ LAN
10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, connection speed may differ. The communication rate and quality are not guaranteed.)
Home Network supported files and formats**8

RENOTE
RS-232C mini jack, IR IN mini jack
These jacks are for receiving the external control signal.

Power and others
Power requirements
110 V - 240 V AC, 50/60 Hz (U.S.A./Canada 120 V AC, 60 Hz)
Power consumption
In use (W)
XR-85X93L / 85X93CL: 495
XR-75X93L / 75X93CL: 412
XR-65X93L / 65X93CL: 359
In standby**9,10
Less than 0.5 W with 120 V AC and less than 0.5 W with 240 V AC
Screen size (measured diagonally) (Approx.) (cm/inches)
XR-85X93L / 85X93CL: 214.8 / 84.6 (85" class)
XR-75X93L / 75X93CL: 189.3 / 74.5 (75" class)
XR-65X93L / 65X93CL: 163.9 / 64.5 (65" class)
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
3840 × 2160
Output rating
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL855 (XR-65X93L / 65X93CL only)
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1
Operating temperature
0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F

- Only for limited region/country/model.
- **26 - 32 for NEXTGEN TV scanning range in U.S.A.
- **3 When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] is set to [Normal], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Full 1] or [Full 2].
- **4 Refer to the on screen menu to set [HDMI signal format].
- **5 Refer to the online Help Guide for details.
- **6 HDMI IN 3 and 4 only. Use the Ultra High Speed HDMI Cable to connect.
- **7 Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route TV audio to your audio system.
- **8 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
- **9 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note

- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Licensing Information
Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

Remarque
Des instructions pour « Fixer le télév

Avant d'installer votre téléviseur

Avec certains modèles de téléviseur, le support de table n'est pas fixé afin de vous permettre de monter directement le téléviseur au mur. Reportez-vous à Fixer le téléviseur au mur » si vous souhaitez installer ce téléviseur au mur. Si vous ne comptez pas installer le téléviseur au mur, vous devez installer le support de table (reportez-vous au Manuel de configuration).


Tenez compte de ce qui suit pendant l'installation du téléviseur :

- Débranchez tous les câbles avant de transporter le téléviseur.
- Avant de transporter le téléviseur, retirez les couvercles des bornes.
- Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 214,8 cm (85 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand téléviseur.
- Lors du transport du téléviseur, le bon emplacement des mains est très important pour votre sécurité, ainsi que pour éviter de causer des dommages.

XR-85X93L / 85X93CL



XR-75X93L / 75X93CL / 65X93L / 65X93CL

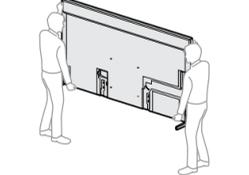


Fixer le téléviseur

Sony recommande fortement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le basculement du téléviseur. Des téléviseurs qui ne sont pas fixés solidement peuvent basculer et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même mortelles.

Prévenir le basculement du téléviseur

- Fixer solidement le téléviseur à un mur et/ou à un support.
- Ne pas laisser les enfants jouer ou monter sur les meubles et les téléviseurs.
- Éviter de placer ou d'accrocher des objets sur le téléviseur.
- Ne jamais installer le téléviseur sur :
 - Des surfaces glissantes, instables et/ou inégales.
 - Un meuble qui peut facilement servir d'escalier, comme une commode à tiroirs.
- Installer le téléviseur où il ne peut pas être tiré, poussé ou renversé.
- Installez le téléviseur de manière à ce que le support de table du téléviseur ne dépasse pas du support (non fourni). Si le support de table dépasse du socle, le téléviseur pourrait basculer, tomber et causer des blessures ou des dommages au téléviseur.




- Acheminer les cordons d'alimentation CA et les cordons connecteurs afin qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants curieux.

Mesures recommandées pour fixer solidement le téléviseur

Tenez compte des mesures suivantes lorsque vous fixez votre téléviseur à une base (non fournie).


1 Fixer solidement la base du téléviseur. S'assurer que la base peut supporter adéquatement le poids du téléviseur. Utiliser deux attaches angulaires (non fournies) pour fixer solidement la base. Avec chaque attache angulaire, utiliser la quincaillerie appropriée pour :

- Fixer un côté de l'attache angulaire au poteau mural.
- Fixer l'autre côté à la base.

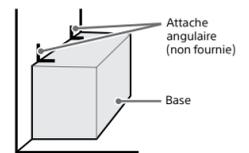


2 Fixer solidement le téléviseur à la base. Utiliser la quincaillerie optionnelle mentionnée (non fournie) :


- Vis à métal M6 (vissée sur le couvercle arrière du téléviseur).
- Une vis ou l'équivalent (la fixer à la base).
- Une corde ou une chaîne (assez solide pour supporter le poids du téléviseur). Vous assurer qu'il n'y a pas de mou excessif dans la corde ou la chaîne.

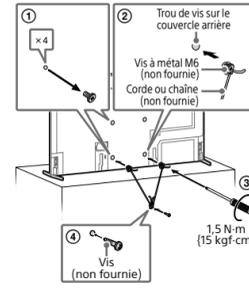


La longueur des vis à métal M6 diffère selon le diamètre de la corde ou de la chaîne. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

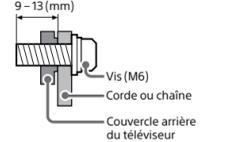

3 Fixer le téléviseur au mur avec des boulons, un dispositif d'ancrage au mur et une chaîne (ou une corde).

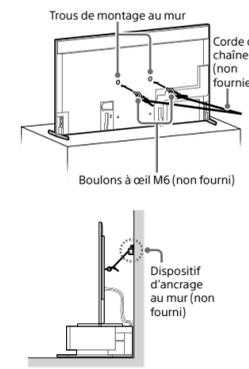

Veuillez consulter l'illustration ci-dessous pour connaître la longueur du boulon à œil M6.



Remarque

- À la livraison de votre téléviseur, selon le modèle, les vis sont fixées à l'arrière du téléviseur. (Elles sont fixées dans les orifices servant au montage mural.) Veuillez à retirer les 2 vis du haut avant de fixer le téléviseur à un mur.
- Le fait d'uniquement fixer le téléviseur à la base sans fixer le téléviseur et la base au mur fournit une protection minimale contre le basculement du téléviseur. Pour une protection supplémentaire, suivre toutes les trois mesures recommandées ci-dessus.


<p>Fonctionnalités de l'expérience télévision BRAVIA™ en 4K</p> <p>Nous vous remercions d'avoir choisi Sony! Votre nouveau téléviseur BRAVIA™ est la clé d'une « expérience télévision en 4K ». Le présent document vous aidera à préparer votre nouveau téléviseur pour l'utilisation. Prenez quelques instants pour compléter l'enregistrement de votre téléviseur à l'adresse suivante :</p> <p>Canada : https://www.sony.ca/fr/registration</p> <p>États-Unis : https://productregistration.sony.com</p> <p>Ce téléviseur affiche tous les types de format d'image en résolution de 3 840 points × 2 160 lignes.</p>

Remarque

- Pour connaître les formats de signal pris en charge en provenance d'un ordinateur, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Directives pour la télécommande IR

- Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge du téléviseur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge.

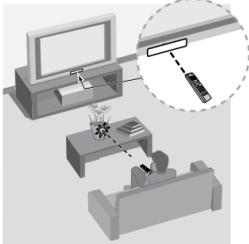

- Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande ; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
- Si vous éprouvez des difficultés avec la télécommande, réinsérez ou remplacez les piles et assurez-vous qu'elles sont correctement placées dans le logement.

Fixer le téléviseur au mur

Utilisation du support de fixation murale en option (SU-WL855 uniquement)* (non fourni)

À l'attention des clients :

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande vivement de faire installer votre téléviseur par des détaillants Sony ou des installateurs agréés. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des détaillants Sony et des installateurs :

Portez toute votre attention à la sécurité lors de l'installation, l'entretien périodique et la vérification de ce produit.

Informations d'installation du support de fixation murale
Pour les instructions d'installation du support de fixation murale, consultez les informations d'installation (support de fixation murale) sur le site Web d'assistance à la clientèle de Sony pour votre modèle de téléviseur, à l'adresse suivante:

- <https://www.sony.com/am/support>
- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte.
- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de la portée des jeunes enfants.

Remarque

- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.
- Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.


Utilisation du support de fixation murale en option (sauf SU-WL855) (non fourni)
Le mode d'emploi de ce téléviseur montre uniquement les étapes permettant de préparer le téléviseur pour une fixation murale avant son installation au mur.

Votre téléviseur peut être installé sur un mur avec un support de fixation murale adapté (non fourni). Il se peut que le support de table soit fixé au téléviseur, dans ce cas, vous devez d'abord démonter le support de table du téléviseur : reportez-vous à « Démonter le support de table du téléviseur ». Préparez le téléviseur pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles.

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande fortement que l'installation de votre téléviseur sur le mur soit effectuée par un professionnel qualifié. N'essayez pas de l'installer vous-même.

- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Les vis pour l'installation du support de fixation murale au téléviseur ne sont pas fournies.
- Reportez-vous au tableau suivant pour le schéma des trous pour la fixation murale.

Nom du modèle	Schéma des trous pour la fixation murale
	ⓐ × ⓑ
XR-85X93L / 85X93CL	400 × 400 mm
XR-75X93L / 75X93CL	300 × 300 mm
XR-65X93L / 65X93CL	300 × 300 mm



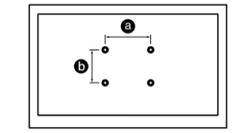


- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de la portée des jeunes enfants.

Remarque


- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.
- Pour des informations plus détaillées, visitez le site Web du service à la clientèle de Sony.*

* Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

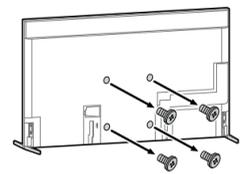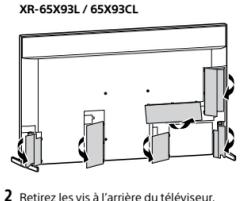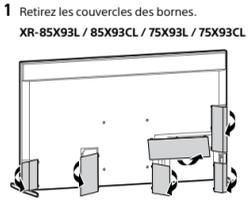

3 Fixez le support de fixation murale (non fourni) à l'aide des vis (non fournies).


Support de fixation murale (non fourni)

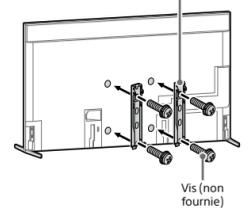

Remarque

- Si vous utilisez une visseuse électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).

Démonter le support de table du téléviseur
Démonter le support de table du téléviseur en retirant d'abord les vis ↕

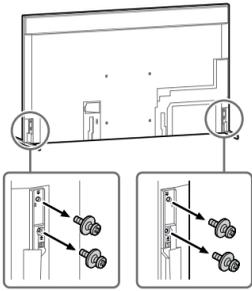

Remarque

- Soulevez le téléviseur avec prudence, car le support de table qui se démonte pourrait basculer et provoquer des blessures.
- Lors du retrait du support de table du téléviseur, prenez soin d'éviter de le faire tomber et d'endommager la surface sur laquelle est posé le téléviseur.
- N'enlevez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant de l'allumer. Pour éviter des irrégularités de l'uniformité de l'image, ne pas allumer le téléviseur avec l'écran ACL vers le bas.

- Pour fixer de nouveau le support de table, veillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image figée, aucune réponse du téléviseur ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

- Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
- Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.
- Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.
- Consultez le site Web d'assistance de Sony (informations indiquées à la fin de chaque langue).
- Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine


- AVERTISSEMENT :** La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.
- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.
- Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Maintenez enfoncée la touche ⓪ du téléviseur, puis branchez le cordon d'alimentation CA.
- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

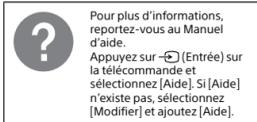

Spécifications

Système

Système de téléviseur
NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de télévision)
ATSC : 8VSB terrestre
Téléviseur NEXTGEN : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple)¹⁾
QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)

Plages de canaux

Selon votre pays/sélection de zone/modèle de téléviseur

Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69²⁾

Câble analogique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135

Système de l'écran

Écran ACL (affichage à cristaux liquides),

Rétroéclairage DEL

Puissance des haut-parleurs (W)

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Technologie sans fil

Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® version 4.2

Connecteurs d'entrée et de sortie

CABLE/ANTENNA
Borne extérieure de 75 ohms pour entrées RF
HDMI IN 1/2/3/4 (compatible HDCP 2.3)

Vidéo :
4 096 × 2 160p (60 Hz)³⁾⁴⁾
4 096 × 2 160p (24 Hz)³⁾
3 840 × 2 160p (60 Hz)⁴⁾
3 840 × 2 160p (24, 30 Hz), 1 080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1 080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, formats Ordinateur⁵⁾

3 840 × 2 160p (120 Hz)⁴⁾⁶⁾

Audio :

En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.

Sauf mode eARC

5,1 canaux linéaires PCM : 32/44,1/48/88,2/96/

176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio,

Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 uniquement)⁷⁾

En mode eARC

Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.

En mode ARC

Deux canaux linéaires PCM : 48 kHz 16 bits,

Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

⓪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Prise optique numérique (Deux canaux

linéaires PCM : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

↔ 1 ↔ 2

Le port USB 1 prend en charge la connectivité USB haute vitesse (USB 2.0)

Le port USB 2 prend en charge la connectivité USB super vitesse (USB 3.2 Gen 1)

⚡ LAN

Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (Selon l'environnement de fonctionnement du réseau, la vitesse de connexion peut varier. Le débit et la qualité de communication ne sont pas garantis.)
Fichiers et formats pris en charge dans le réseau domestique⁸⁾

REMOTE

Mini-prise RS-232C, mini-prise IR IN

Ces prises permettent de recevoir le signal de commande externe.

Alimentation et autres

Alimentation

110 V - 240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis/

Canada 120 V CA, 60 Hz)

Consommation d'énergie

En cours d'utilisation (W)

XR-85X93L / 85X93CL : 495

XR-75X93L / 75X93CL : 412

XR-65X93L / 65X93CL : 359

En veille⁹⁾¹⁰⁾

Moins de 0,5 W pour les modèles 120 V CA et

moins de 0,5 W pour les modèles 240 V CA

Taille de l'écran (mesurée en diagonale)

(Environ) (cm/pouces)

XR-85X93L / 85X93CL : 214,8 / 84,6 (classe

85 po)

XR-75X93L / 75X93CL : 189,3 / 74,5 (classe

75 po)

XR-65X93L / 65X93CL : 163,9 / 64,5 (classe

65 po)

Résolution de l'écran (horizontal × vertical) (pixels)

3 840 × 2 160

Puissance de sortie

500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres

Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL855

(XR-65X93L / 65X93CL uniquement)

Caméra avec microphone : CMU-BC1

Température de service

0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F

*1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

*2 2 – 36 pour plage de balayage de téléviseur NEXTGEN aux États-Unis.

*3 Si la valeur d'entrée est 4 096 × 2 160p et que [Mode cinéma] est réglé sur [Normal], la résolution s'affiche à 3 840 × 2 160p. Pour afficher au format 4 096 × 2 160p, réglez le paramètre [Mode cinéma] sur [Plein écran 1] ou [Plein écran 2].

*4 Reportez-vous au menu à l'écran pour régler [Format du signal HDMI].

*5 Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.

*6 HDMI IN 3 et 4 uniquement. Utilisez un câble HDMI ultra-haute vitesse pour vous connecter.

*7 Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheminer l'audio TV vers votre système audio.

*8 La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires du téléviseur sont terminés.

*9 La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.

- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abonnements aux services et applications peuvent être nécessaires et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de l'Assistant Google.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé puisqu'il est toujours en cours d'écoute.

- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Information de licence

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Gracenote, le logo Gracenote et la mention « Powered by Gracenote » sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

- Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pour votre commodité
Enregistrement en ligne :
Faire en sorte de compléter l'enregistrement de votre téléviseur.
Canada https://www.sony.ca/registration
États-Unis https://productregistration.sony.com

