

EN	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

U.S.A.: <https://www.sony.com/tvsupport>  
 Canada: <https://www.sony.ca/support>  
 U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)  
 Please Do Not Return the Product to the Store

Canada: <https://www.sony.ca/support>  
 États-Unis: <https://www.sony.com/tvsupport>  
 Canada 1.877.899.SONY (7669) États-Unis 1.800.222.SONY (7669)  
 Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto


Centro de Asistencia de Sony

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>  
 Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.  
 Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

K-85XR70 / 85XR70C / 75XR70  
 K-75XR70C / 65XR70 / 65XR70C  
 K-55XR70 / 55XR70C

# Setup Guide

Téléviseur  
 Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido  
 Televisor

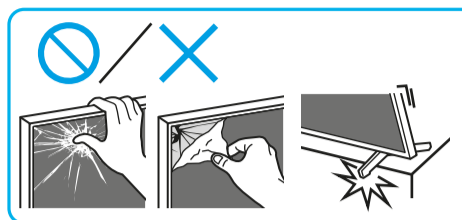

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**1**

**2**

**\*1**

**1**

**2**

**B**

**1**

**2**

**\*1**

**1**


**2**

\*1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.


\*2 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia. / Consulte o manual de instruções.







6

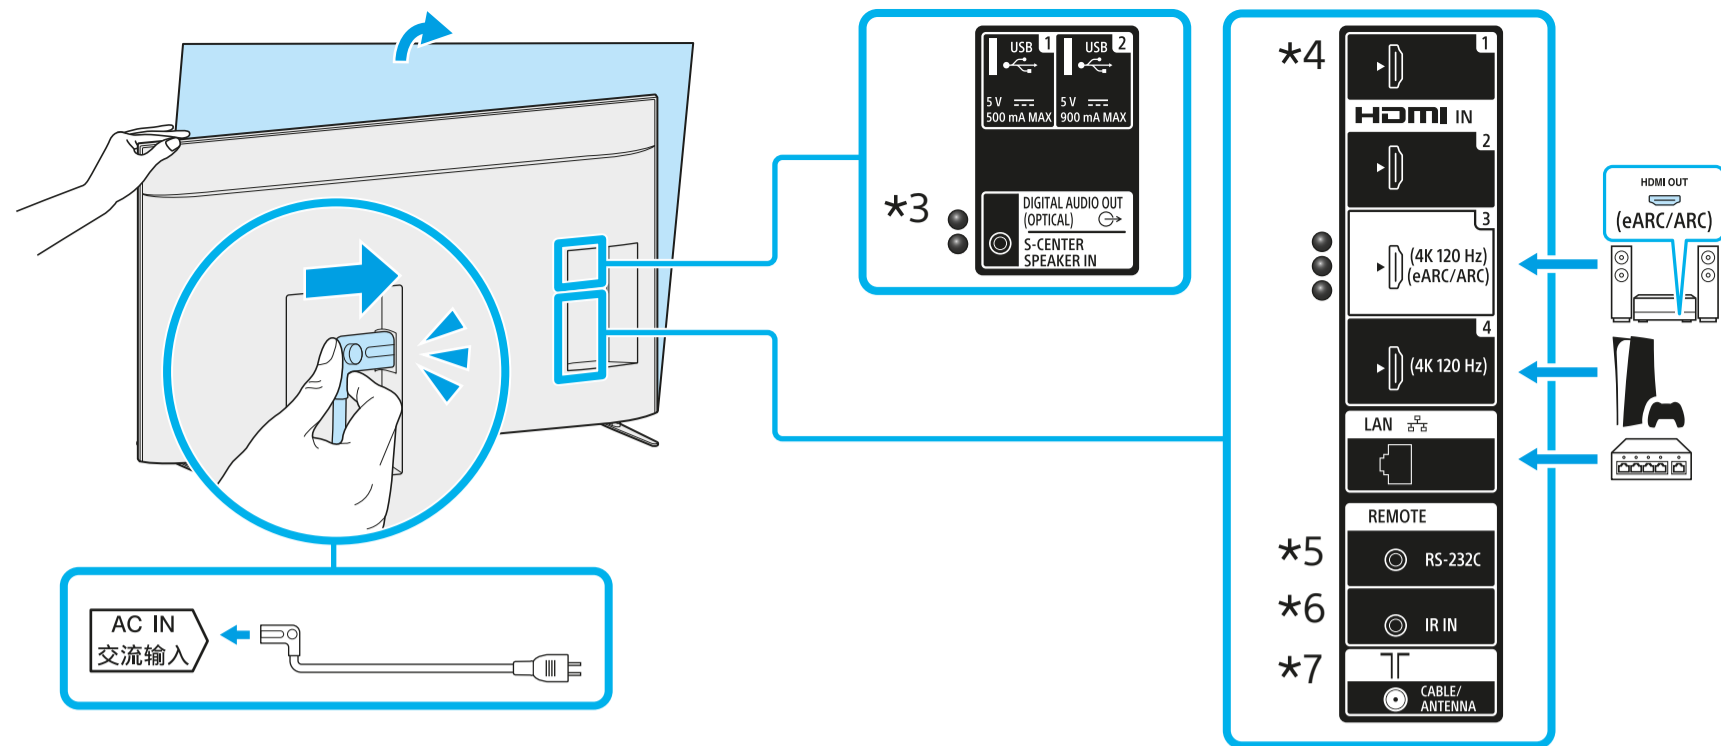

7

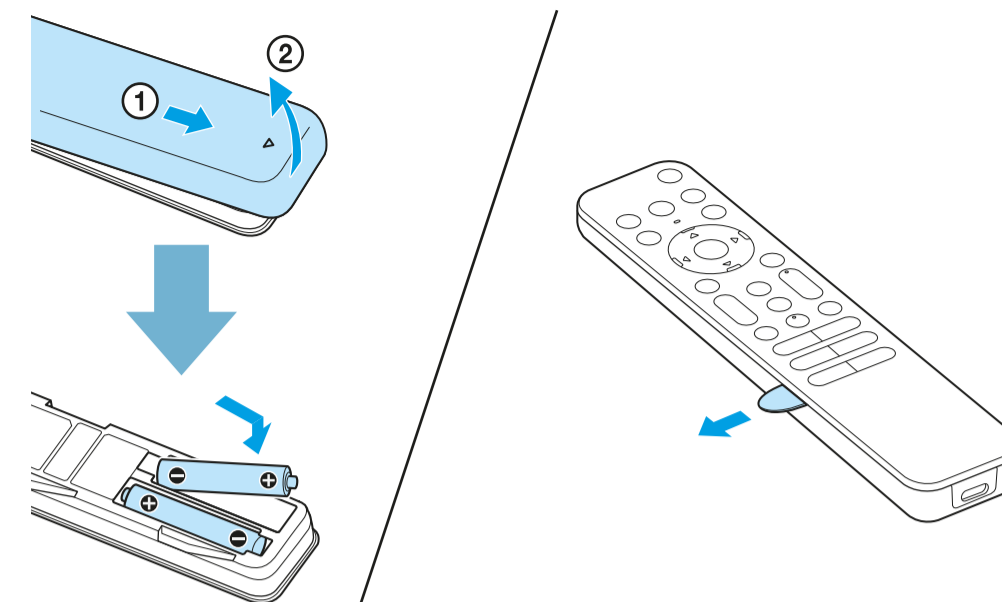

8

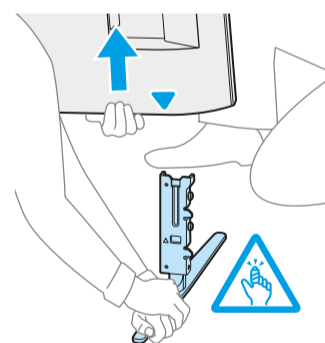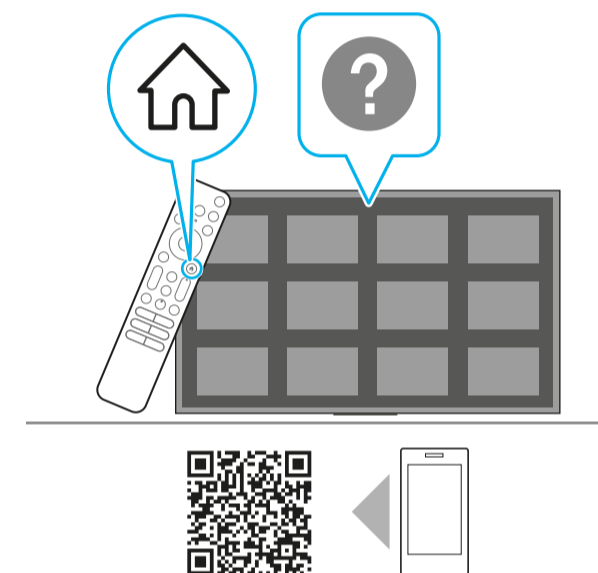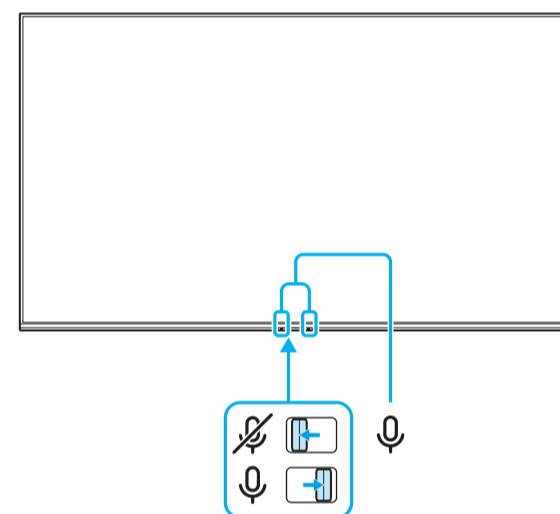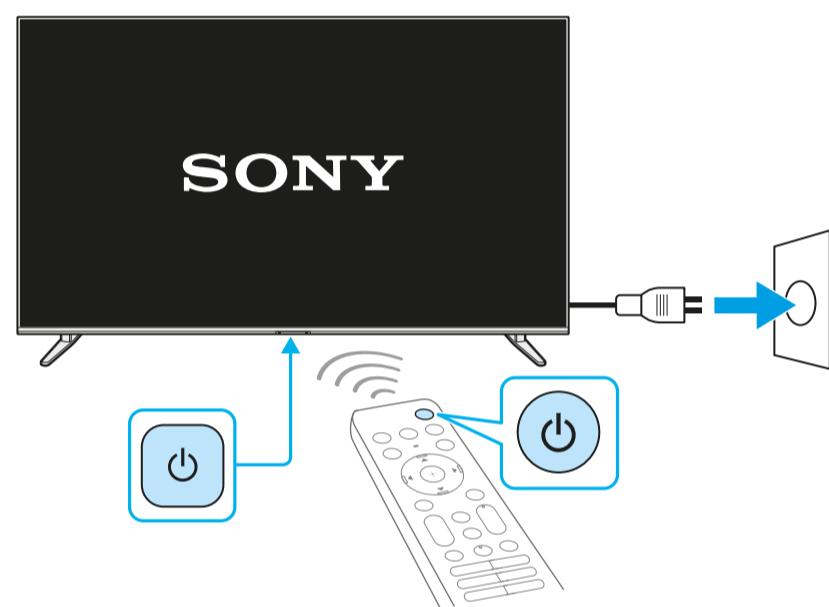

<https://www.sony.com/tvsupport>



<https://www.sony.ca/support>



<https://esupport.sony.com/ES/LA/>

\*3

